

Sy ryggsäck med broderi



Färdig storlek ca 25x35 cm

Valritt tyg till yttersidor o foder + påpressbart mellanlägg 0,75 m på 150 cm bredd

Blixtlås 45 cm färdigt eller 48 cm om det är i metervara, 6 ringar till bandet om ryggen

Storleken på resten av delarna kommer längre fram när de ska sys

Det enklaste är att markera delarna till ryggsäcken på tyget först som ska broderas med symaskin eller dekoreras. Använder du en teknik där mer tyg behövs för att hålla tyget på plats under tiden så är viktigt att det är gott om tyg.

Alla mått är inklusive 1 cm sömsmån som anges här.

Fram och bakstycket är 27x37 cm stora med lite rundade hörn upptill, där blixtlåset sys fast. Jag hade en något som var 10 cm i diameter och ritade efter.

Sidofickorna är 10x18 cm.

Bilden visar hur jag sytt mönstret på tyget för att sedan klippa ut dom i rätt storlek

Botten klippes 12x27 cm Runda hörnen lite som ska vara mot framstycket.

Yttre sidstycken klippes 10x26 cm.

Stryk grövre vliseline på baksidan av fram-, bak- o sidostyckena och botten.




Har du blixtlås i metervara så sy stoppar i var ände men låt 47 cm vara så den kan öppnas. Klipp till 4 bitar i stl 49x5 cm. Lägg 2 av dom kant i kant med blixtlåset och sy en söm. Vik delarna utåt och sy en söm till så de blir på plats. Sy lika på andra sidan. Baksidan kan vara av fodertyget om du vill ha det.

Sy till sidobitarna och fodret tvärs över blixtlåset o kanterna. Kontrollera att blixtlåset är 45 cm långt. Vik sidostyckena neråt och sy en dekorsöm tvärsöver så de blir på plats. Sy gärna en söm i ytterkanterna av blixtlåsets sidor. Det kryper inte undan vid nästa söm. Sy ej ihop kanterna med varandra på sidbitarna.



Fodra de yttre sidosfickorna o sy en söm upptill. Nåla fast dom sidokanternas tyg - fodret ska inte vara med- i ytterkanterna. Delarna ska ligga kant i kant nertill.

På bilden är inte sömmen vid nr 1 sydd. Bilden med sömmen är försvunnen.

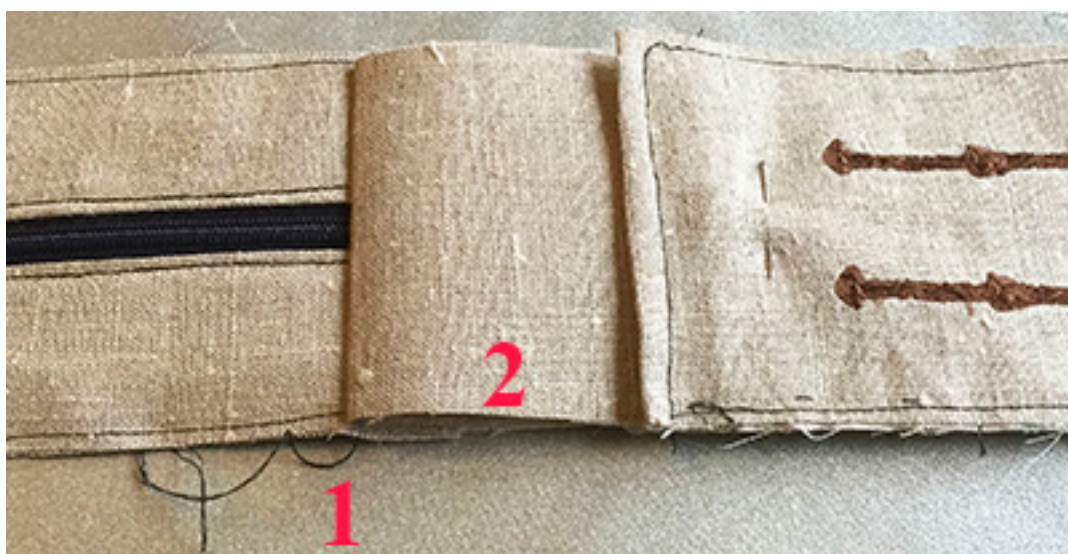

Klipp till foderbitar till ev fickor i fram och bakstyckets foder. Jag sydde en dator/pärm ficka till ryggen. Den klippte jag 27x27 cm inkl fäll av 2 cm upptill. Lägg foder o ficka ovanpå bakstycket kant i kant och sy ihop det i kanterna och nertill med knappt 1cm sömsmån. Fickan mot framstycket klipptes 17x27 cm. Vik in och fälla ovankanten. Lägg den mot framsidans foderkant nertill. Den ska sys på framstycket som på bakstycket. Men vill du sy 2 sömmar till mindre fickor så sy de sömmarna innan fickan sys fast mot framstyckets kanter.

Sy alla bitar till alla banden. Klipp 6 bitar 7,5 x 12 cm och 2 bitar till banden om ryggen som är 7,5 x 80-120 cm långa. Mät på dig själv hur långt du behöver.

Vik bitarna så de blir 2,5 cm breda. Sy ev dekorsömmar på dom. De korta bitarna trär du en fyrkantspanne eller annan ögla på och syr en söm mot spännet i mitten så den blir på plats. Fäst dom på sina platser ca 5 cm från ytterkanterna. Sy en liten söm så de blir på plats.

Nu ska framstycket nålas fast mot blixtlåsbitens yttersida. Börja på mitten och nåla utåt. Sätt nålar till 2cm nedanför blixtlåsets tvärsöm, som inte är sydd vid nr 1. Nåla till ca nr 2 när du ska sy ihop framstycket med blixtlåskanten. Det måste vara 15 cm öppet nertill för att kunna sy ihop resten senare. Sy på samma sätt fast bakstyckets bitar på andra sidan. Till sist sys fodret på plats på samma sätt utan krångel. Nu är alla bitarna lösa i ytterkanter sidorna.



Bilden till vänster visar hur framstycket har nålats på blyxtlåskanten. Sy runt om med symaskinen.

Bilden till höger visar att fodret oxå har nålats på.

Nåla därefter fast fodret på samma sätt och sy en söm till.

Vänd bitarna ut och in efter varje moment så du ser att det blir rätt. Det är lätt att göra fel.

Sy ner banden till axelremmarnas bitar mot fram o bakstycke. Så blir det starkare och snyggare i kanten.

Nu ska framkantens tyg sys ihop med kantens tyg från den andra sömmen och ner. Sy lika med fodret så det sys ihop. Svårt att beskriva med ord men med bilden vill jag visa hur det ska se ut när det är färdigt.



Sy fast botten mot framstyckets yttertyget från bakstyckets söm till andra sidan. Sy därefter fast botten mot bakstycket. Syr man var söm för sig så blir det mindre strul än om allt sys runt på en gång.



Sy fast fodret lika som tyget mot framsidans foder. Fäst axelremsfästena mot botten som uppe vid axlarna. Vik fodret till botten mot fodret till bakstycket och en söm för att fästa ihop det hela.

Trä i axelbanden och ev korsta dom upptill så får du en handväska oxå.